

Bedienungs- anleitung

Bluetooth® Herzfrequenzgurt








Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Verwendung	5
Lieferumfang/Geräteteile	6
QR-Code	7
Allgemeines	
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	10
Zeichenerklärung	12
Sicherheit	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	15
Sicherheitshinweise	
Herzfrequenzgurt und Lieferumfang prüfen	25
Herzfrequenzgurt	27
Funktionen	27
Übertragungsarten	29
Kompatible Bluetooth®-Geräte	30
Wasserdichte	31
Bedienung	33
Herzfrequenzgurt zusammensetzen	33

Crane Connect App herunterladen und installieren	34
Herzfrequenzgurt anlegen	38
Herzfrequenzgurt per Bluetooth® verbinden	40
Pflege und Wartung	43
Batterie wechseln	43
Herzfrequenzgurt reinigen	45
Herzfrequenzgurt aufbewahren	48
Fehlersuche	49
Konformitätserklärung	
Technische Daten	
Entsorgung	
Verpackung entsorgen	
Herzfrequenzgurt entsorgen	54
Garantie	57
Garantiekarte	
Garantiebedingungen	59

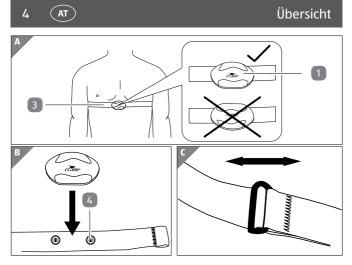



Lieferumfang/Geräteteile

- Sendeeinheit
- Batteriefach-Deckel
- Gurt
 - Druckknopf, 2x
- Verschlusshaken
- **Batterie**

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie Produktinformationen, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, Angaben über Herstellergarantien oder Servicestellen suchen, oder sich bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.



Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.





Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Bluetooth® Herzfrequenzgurt. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der

[®] Herzfrequenzgurt im Folgenden nur Herzfrequenzgurt genannt.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorafältig durch. bevor Sie den Herzfrequenzgurt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Herzfrequenzgurt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.





Wenn Sie den Herzfrequenzgurt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Herzfrequenzgurt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd. die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd. die. wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel "Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der Direktiven R&TTE 1999/5/CE und RoHS 2011/65/EU.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Herzfrequenzgurt ist ausschließlich zur Messung Ihrer Herzfrequenz beim Sport konzipiert. Der Herzfrequenzgurt ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, therapeutischen oder medizinischen Bereich geeignet. Er ist kein Kinderspielzeug und kein medizinisches Gerät.

Verwenden Sie den Herzfrequenzgurt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG! Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn kleine Kinder oder Tiere die Sendeeinheit verschlucken, können Sie daran ersticken.

- Halten Sie die Sendeeinheit von Kindern und Tieren fern
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kinder oder Tiere die Sendeeinheit oder die einzelne Batterie verschluckt haben





WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu schweren Verletzungen führen.

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, besprechen Sie sich unbedingt mit Ihrem Arzt, bevor Sie den Herzfrequenzgurt zum ersten Mal beim Training verwenden.
- Besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt, bevor Sie ein neues Trainingsprogramm mit dem Herzfrequenzgurt beginnen.



WARNUNG! **Explosionsgefahr!**

Batterien können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie die Batterie nicht, halten Sie sie von heißen Oberflächen fern und werfen Sie sie nicht ins offene Feuer.
- Schützen Sie die Sendeeinheit und die lose Batterie vor direkter Sonneneinstrahlung.



WARNUNG! Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.



VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie den Herzfrequenzgurt nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Sendeeinheit nur. um die Batterie zu wechseln, und überlassen

Sie eine Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an unseren Service. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Verwendung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Verwenden Sie den Herzfrequenzgurt nicht, wenn Sie allergisch auf Latex reagieren. Der Herzfrequenzgurt kann Latexbestandteile enthalten und bei Ihnen ggf. Hautreizungen und Rötungen hervorrufen.
- Verwenden Sie den Herzfrequenzgurt nicht weiter, wenn Sie während des Trainings leichte

Rötungen an Ihrer Haut feststellen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.



HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Herzfrequenzgurt kann zu Beschädigungen daran führen.

- Lagern Sie die Sendeeinheit nicht so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.

- Nehmen Sie die Batterie aus der Sendeeinheit heraus, sobald sie leer ist. Alte Batterien laufen eher aus.
- Nehmen Sie die Batterie aus der Sendeeinheit heraus, wenn Sie den Herzfrequenzgurt länger nicht benutzen.
- Benutzen Sie den Herzfrequenzgurt bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +60 °C.
- Tauchen Sie die Sendeeinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Herzfrequenzgurt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

Herzfrequenzgurt und Lieferumfang prüfen



HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Herzfrequenzgurt schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- 1. Nehmen Sie den Herzfrequenzgurt aus der Verpackung heraus.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A).
- 3. Prüfen Sie. ob die Sendeeinheit 10 oder der Gurt 3 Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Herzfrequenzgurt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Herzfrequenzgurt

Funktionen

Mit dem Herzfrequenzgurt können Sie während des Trainings Ihre Herzfrequenz messen.

Die gemessenen Daten werden an ein Gerät, z.B. an Ihr Smartphone oder an ein Fitnessgerät, übermittelt. Mit der kostenlosen Crane Connect App haben Sie dann die Möglichkeit, diese Daten umfangreich zu analysieren. Folgende Informationen zu Ihrem Training können Sie der Crane Connect App entnehmen, nachdem Sie sie installiert hahen.

- Herzfrequenzmessung
- Trainingszonen
- Kalorienverbrauch
- GPS-Tracking
- Dauer der Aktivität
- Zurückgelegte Distanz
- Geschwindigkeit (aktuell und durchschnittlich)
- Pace (aktuell und durchschnittlich)
- Persönliche Musikauswahl
- Trainingstagebuch
- km- oder Meilen-Modus

Übertragungsarten

Die gemessene Herzfrequenz wird

- durch die Bluetooth®-Technologie 4.0 auf Ihr Smartphone, oder
- durch die Übertragungsfrequenz von 5,3 kHz auf diverse Trainingsgeräte

übertragen. Durch die Bluetooth®-Technologie 4.0 ist es möglich, ohne Interferenzen in der Gruppe zu trainieren.

Wenn Sie Ihr Smartphone und die Crane Connect App nicht verwenden, ist der Herzfrequenzgurt mit den meisten Trainingsgeräten im Fitnessstudio kompatibel.

Kompatible Bluetooth®-Geräte

Folgende Geräte, die über Bluetooth® Smart Ready (Bluetooth® 4.0) verfügen, sind mit dem Herzfrequenzgurt und der App kompatibel:

- Apple® iPhone® 4s und neuere Versionen
- Apple® iPad® der 3. Generation und neuere Versionen
- Apple® iPad mini™ der 1. Generation und neuere Versionen
- Apple® iPad Air™ und neuere Versionen
- Smartphones und Tablets mit Android™ 4.3 und neuere Versionen



HINWEIS!

Eine Liste mit sämtlichen unterstützten Geräten finden Sie im Internet unter www.cranesportsconnect.com/kompatibilitaet.

Wasserdichte

In der folgenden Tabelle können Sie nachlesen, in welcher Situation der Herzfrequenzgurt bis zu 3 bar wasserdicht ist.



	Situation	Wasserdicht bis zu 3 bar
	Regenspritzer	Ja.
	Händewaschen (Spritzwasser)	Ja, aber den Herzfrequenz- gurt nicht in Wasser eintauchen.
	Duschen	Nein.
*	Baden/ Schwimmen	Nein.

Situation	Wasserdicht bis zu 3 bar
Wassersport (z. B. Tauchen)	Nein.

Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, der im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 8310 bei der Sendeeinheit angewandt wurde.

Bedienung

Herzfrequenzgurt zusammensetzen

 Drücken Sie die Sendeeinheit so an den Gurt , dass die Druckknöpfe hörbar einrasten (siehe Abb. B). Sie haben den Herzfrequenzgurt erfolgreich zusammengesetzt und können ihn jetzt verwenden.

Crane Connect App herunterladen und installieren

Wenn Sie den Herzfrequenzgurt zusammen mit der Crane Connect App nutzen möchten, müssen Sie die Crane Connect App zunächst herunterladen und auf Ihrem Smartphone installieren.

 Laden Sie die kostenlose Crane Connect App aus dem App Store, aus dem Google Play Store oder über den folgenden QR-Code herunter. QR-Code für Android:



QR-Code für iOS:



 Installieren Sie die Crane Connect App auf Ihrem Smartphone.



HINWEIS!

 Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf Ihrem Smartphone.

Benutzer anlegen

Um einen Benutzer bei der Crane Connect App anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

 Öffnen Sie die Crane Connect App auf Ihrem Smartphone.

Im "Home-Menü" haben Sie jetzt folgende Punkte zur Auswahl·

- Herzfrequenzgurt
- Anleitungsvideos
- Alle Einstellungen
- · FAQ: Fehlerbehebung

 Um die benutzer- und produktspezifischen Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie das App-Symbol "Alle Einstellungen" aus.

Verschiedene Symbole erscheinen jetzt im Display.

 Um einen neuen Benutzer anzulegen bzw. sich mit einem bereits vorhandenen Benutzer anzumelden, wählen Sie das Symbol "Benutzereinstellungen" aus. Befolgen Sie die nächsten Anweisungen der Crane Connect App Schritt für Schritt.



HINWEIS!

Sie können neue Benutzer auch auf der Internetseite www.cranesportsconnect.com anlegen.

Herzfrequenzgurt anlegen

 Befeuchten Sie die Kontakte des Sensors an der glatten Innenseite des Gurtes 3, z. B. mit etwas Wasser (siehe Abb. F).

So gewährleisten Sie einen guten Kontakt zur Haut.

- 2. Setzen Sie den Herzfrequenzgurt aus dem Gurt und der Sendeeinheit 1 zusammen (siehe Kapitel "Herzfrequenzgurt zusammensetzen").
- Legen Sie sich den elastischen Herzfrequenzgurt so um, dass die Sensoren an der Brust unterhalb der Brustmuskeln bzw. des Brustansatzes liegen und die Sendeeinheit nicht auf dem Kopf steht (siehe Abb. A).

- 4. Schließen Sie den Gurt mit dem Verschlusshaken 5
- 5. Korrigieren Sie den Sitz des Gurtes ggf., sodass der Gurt zwar straff, aber noch komfortabel anliegt (siehe Abb. C).

Der Gurt darf nicht herunterrutschen. Ihnen aber auch keine Schmerzen verursachen.



HINWEIS!

Meiden Sie starke Magnetfelder während des Trainings (z. B. Transformatoren), weil sonst Abweichungen in der Übertragung der gemessenen Herzfreguenz auftreten können.



Herzfrequenzgurt per Bluetooth® verbinden



HINWEIS!

Achten Sie darauf, dass die Bluetooth®-Funktion bei Ihrem Smartphone aktiviert ist.

Wenn Sie einen Benutzer angelegt und die Produkteinstellungen bearbeitet haben, können Sie den Herzfrequenzgurt per Bluetooth® mit Ihrem Smartphone verbinden.

1. Um den Herzfrequenzgurt per Bluetooth® mit Ihrem Smartphone zu verbinden, wählen Sie im Menü "Alle

<u>Be</u>dienung

Einstellungen" das App-Symbol "Herzfreguenzgurt" aus. Das Menü "Einstellungen" erscheint im Display. Dort finden Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten für den Herzfrequenzgurt.

- 2. Legen Sie den Herzfrequenzgurt an, bevor Sie diesen mit Ihrem Smartphone verbinden (siehe Kapitel "Herzfreguenzgurt anlegen").
- 3. Verbinden Sie den Herzfrequenzgurt mit Ihrem Smartphone, indem Sie im Feld "Paaren" die Option "Verbinden" wählen. Jetzt verbindet sich Ihr Smartphone mit dem Herzfrequenzgurt.
- 4. Gehen Sie zurück ins "Home-Menü".



- 5. Um direkt zur Herzfrequenzmessung und allen Auswertungen zu gelangen, wählen Sie das App-Symbol "Herzfrequenzaurt".
- 6. Blättern Sie die einzelnen Oberflächen vorwärts durch, indem Sie mit dem Finger nach rechts scrollen.



HINWEIS!

Wenn die Internetverbindung bei Ihrem Smartphone aktiviert ist, werden alle Trainingsdaten nach dem Training automatisch von der Crane Connect App auf die Internetseite www.cranesportsconnect.com hochgeladen und dort dauerhaft gespeichert.

Pflege und Wartung

Batterie wechseln



HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Batteriefach-Deckel nicht richtig verschließen, kann Feuchtigkeit in die Sendeeinheit eindringen. Die Sendeeinheit kann dadurch kaputt gehen.



- Verschließen Sie den Batteriefach-Deckel fest, damit keine Feuchtigkeit in die Sendeeinheit eindringen kann.
- Um den Batteriefach-Deckel zu öffnen, drehen Sie eine Münze gegen den Uhrzeigersinn (siehe Schritt 1 in Abb. D).
- 2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und setzen Sie eine neue der gleichen Art in der gleichen Position ein (siehe **Abb. E**).

Entfernen Sie den weißen Aufkleber im Batteriefach nicht. Die Batterie muss unter dem kleinen goldenen Metallhaken liegen, der Pluspol nach oben zeigen.

- 3. Setzen Sie den Batteriefach-Deckel wieder ein (siehe Schritt 2 in **Abb. D**).
- Um den Batteriefach-Deckel zu schließen, drehen Sie eine Münze im Uhrzeigersinn (siehe Schritt 3 in Abb. D).

Herzfrequenzgurt reinigen



HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Herzfrequenzgurt kann zu einer Beschädigung führen.



- Tauchen Sie die Sendeeinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trocknen Sie den Herzfrequenzgurt nicht im Wäschetrockner.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Sie können den Gurt per Hand oder in der Waschmaschine waschen.

- Waschen Sie den Gurt unter fließendem Wasser und ggf. mit etwas milder Seife aus.
- Oder waschen Sie den Gurt in der Waschmaschine bei 40° C und ohne Weichspüler.
- Wischen Sie die Sendeeinheit 11 mit einem weichen, fusselfreien Tuch sauber.
- Lassen Sie die Sendeeinheit und den Gurt an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie aufbewahren.

Herzfrequenzgurt aufbewahren

- Bewahren Sie den Gurt getrennt von der Sendeeinheit auf, weil die Batterie sonst schneller leer wird.
- Bewahren Sie den Herzfrequenzgurt an einem trockenen Ort auf, damit die Druckknöpfe nicht rosten.



HINWEIS!

Wenn Sie die Batterie entnommen haben, können Sie den Herzfrequenzgurt zwischen -20 °C und +70 °C lagern.



Fehlersuche

Nutzen Sie die folgenden Informationen und unsere FAQs (häufig gestellten Fragen) auf unserer Internetseite, um Fehler selbst zu beheben: www.cranesportsconnect.com/fag

Fehler	Lösung
Der Herzfrequenz- gurt verbindet sich nicht mit der Crane Connect App.	 Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone kompatibel ist.
	 Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist.

Fehler	Lösung
Der Herzfrequenz- gurt verbindet sich nicht mit der Crane Connect App.	 Prüfen Sie, ob der Gurt richtig anliegt und gut befeuchtet ist.
Der Herzfrequenz- gurt verliert die Verbindung zur Crane Connect App.	 Prüfen Sie, ob der Gurt richtig anliegt und gut befeuchtet ist.
	 Prüfen Sie, ob die Verbindung durch nahegelegene starke Magnetfelder unterbrochen ist.

Fehler	Lösung
Der Herzfrequenz- gurt überträgt eine falsche Herz- frequenz an die Crane Connect App.	 Prüfen Sie, ob die Verbindung durch nahegelegene starke Magnetfelder unterbrochen ist (z. B. elektrische Schweiß- geräte, Transformatoren, Rasenmäher-Roboter).
	 Prüfen Sie, ob die Batterie zu schwach bzw. leer ist.
	 Prüfen Sie, ob der Gurt richtig anliegt und gut befeuchtet ist.



HINWEIS!

 Bevor Sie den Herzfrequenzgurt reklamieren, prüfen Sie bitte, ob die Batterie leer ist und wechseln Sie diese ggf.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Krippl-Watches, dass sich der Bluetooth® Herzfrequenzgurt (Modell-Nr. HO5-CDBT-1) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Direktiven R&TTE 1999/5/CE und RoHS 2011/65/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: www.produktservice.info (EAN-Code: 20020491).

Technische Daten

Modell-Nr.: H05-CDBT-1

Artikelnummer: 92073

Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C

Batterie: 3V DC, 0,5 mA, CR2032

Übertragungsfrequenz: Bluetooth® 4.0 (~2,4 GHz)

und 5,3 kHz

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Herzfrequenzgurt entsorgen



Entsorgen Sie den Herzfrequenzgurt entsprechend der in Ihrem Land gültigen Bestimmungen und Gesetze.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie

einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterie nur in entladenem Zustand an Ihrer Sammelstelle ah

^{*} gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

56 (AT)



GARANTIEKARTE

Ihre Informationen:	
Name:	
a	E-Mail:
Datum des Kaufs*:	
* Wir empfehlen, Sie behalte	n die Quittung mit dieser Garantiekarte.
Ort des Kaufs:	

Beschreibung der Störung:

Unterschrift:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Krippl-Watches Warenhandels GmbH Maria-Theresia-Str. 41 4600 Wels

AUSTRIA

KUNDENDIENST

2 00800/52323000

service@produktservice.info

Modell-Nr.: H05-CDBT-1 Artikel-Nr.: 92073

Hotline: Kostenfrei



04/2015

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum

6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ord-

nungsgemäßem Gebrauch

(z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch

oder Geldrückgabe

Keine Transportkosten

TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden
	Sie sich telefonisch oder per E-Mail an
	unsere Hotline. So können wir Ihnen
	bei eventuellen Bedienungsfehlern
	helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Blitz. Wasser, Feuer).
- unsachgemäße Benutzung oder Transport.
 - Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften
- sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständiat.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



KUNDENS*ervice*



Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen keine unangemeldeten unfrei eingesandten Pakete annehmen können. Nutzen Sie zuerst unsere

Nutzen Sie zuerst unsere Servicehomepage oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten e-Mail-Adresse oder der kostenlosen Service-Hotline.

Bitte halten Sie die Modell-Nr. des Produktes bereit, die Sie auf der Rückbzw. Unterseite des Produktes finden.

- www.produktservice.info
- service@produktservice.info
 - Kostenlose Service-Hotline 00800 52323000 (Keine Ländervorwal



Da bin ich mir sicher.



Vertrieben durch:

Krippl-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Str. 41

4600 Wels

AUSTRIA

www.krippl-watches.com/www.produktservice.info

KUNDENDIENST



Modell-Nr · HO5-CDRT-1

Artikel-Nr · 92073

04/2015

3 JAHRE